



8STREME

SCOOBY

Pool Robot (Art. No. 1054)





8STREME

SCOOBY

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe zwembadreiniger SCOOBY (1054). Het is een krachtige autonome robot gebruiksklaar geleverd voor gebruik. Ideaal voor zwembaden van alle soorten en maten en in alle vormen. Deze robot wordt geleverd met een drijvend snoer en draaikoppeling die het mogelijk maakt om de problemen van verstrengeling van de kabel te beperken en met een puinmandje met gemakkelijk toegang.

Controleer het pakket om te zien of alle onderdelen gereed zijn om te worden geïnstalleerd.

We raden u aan de verbindingen van de kabels van de robot naar de zwevende koppelingsstekker te controleren (hoofdstuk 5). Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem contact op met uw dealer

Inhoudsopgave

01 Product eigenschappen	p04.
02 Waarschuwingen	p04.
03 Pakket inhoud	p04.
04 Opstarten	p05.
05 Aansluiting van de kabels	p07.
06 Schoonmaken van de filter-mand	p08.
07 De waaier reinigen	p09.
08 Muren Klimmen	p09.
09 Probleemoplossen	p10.
10 Lijst van reserve-onderdelen	p13.
11 Tekening van reserveonderdelen	p15.

01 Product eigenschappen

Maximale diepte: 2,5m

Maximale grootte van het zwembad: 10 m x 5 m

Ingangsstroom: 100-130V AC / 200-230V AC

Uitgangsstroom: <24 VDC

02 !! Waarschuwingen !!

- 2.1 Raadpleeg de regels van uw land met betrekking tot de veiligheid van zwembaden.
- 2.2 Plaats de stroom transformator ten minste 3,5 m vanaf het zwembad.
- 2.3 Zorg ervoor dat uw stopcontacten correct zijn geaard.
- 2.4 Zorg ervoor dat uw elektrische systeem goed wordt beschermd door een aardlekschakelaar van 30 mA (GFCI)
- 2.5 Houd de stroom transformator uit de buurt van vocht.
- 2.6 Gebruik de robot niet uit het water.
- 2.7 Zorg ervoor dat de stroom transformator is losgekoppeld voordat u onderhoud aan de robot uitvoert.
- 2.8 Gebruik geen beschadigde stroomkabel of snoer.
- 2.9 Gebruik de robot niet als mensen in het zwembad zijn.
- 2.10 Gebruik het zwembad niet als de reiniger in het zwembad is.
- 2.11 Verwijder de robotreiniger uit het zwembad als deze niet gebruikt wordt.
- 2.12 Het gebruik van de robot moet plaatsvinden in een zwembad met een temperatuur tussen 5 en 36°C.
- 2.13 Gebruik de robot niet als u een tegenstroomzweminrichting heeft.

03 Pakket inhoud

- 1. 1054 Robotic zwembadreiniger met drijvend snoer en draaikoppeling
- 2. Stroom transformator schakelkast
- 3. Monster van fijn filter



INFORMATIES

- Onze robots zijn ontworpen om het onderhoud van uw zwembad te vergemakkelijken. Ze zijn echter niet bedoeld om een zwembad met algen en bladeren te reinigen (bijv. Einde winterperiode).

In dit geval moet u: gebruik de bladschuimer, reinig het filter en plaats terug het filter en de pomp.

- Een tegeldeklaag leidt tot snellere slijtage van de borstels en riemen. Controleer deze regelmatig.



Om de robot uit je zwembad te verwijderen, til je de kabel langzaam en voorzichtig op tot je hem bij het handvat kunt pakken. Gebruik de handvat om de robot volledig uit te trekken.

Om toegang te krijgen tot de filtermand, plaatst u de handen zoals getoond in de afbeelding. Druk met de duimen om het.

04 Opstarten


**UW REINIGER ROBOT KOMT PRE-ASSEMBLED IN DE DOOS.*



4.1 Schroef de dop naast de schakelaar los.

Steek het uiteinde van de drijvende kabel in de aansluiting. Let op de richting van de stekker en de aansluiting.

4.2 Schroef de moer van de drijvende kabel stevig vast. Druk op de schakelaar op de behuizing van de transformator onder blauw licht. Dit zal de krachtbron activeren.

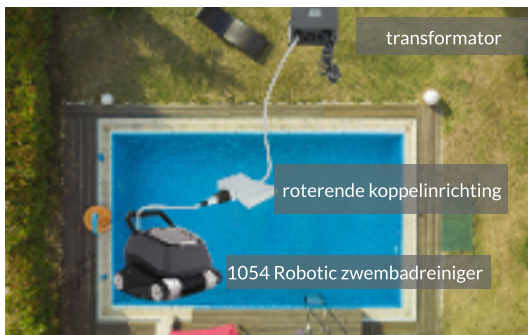

4.3 Plaats je powerbox op een middelpunt tussen de twee uiteinden van je zwembad en op minstens 3,50 m van de rand van het zwembad.




4.4 Plaats de robot in uw zwembad en wacht tot deze volledig is ondergedompeld. Indien nodig help om handmatig te overdompelen.



4.5 Voor optimale prestaties plaatst u uw robot in het zwembad op de verst mogelijke locatie van de stroombron.

Dit is de juiste lengte van de kabel, zodat de robot alle kanten van uw zwembad kan bereiken.

Beperk de lengte van de kabel in het zwembad tot het absolute minimum en plaats het overschot buiten het zwembad.

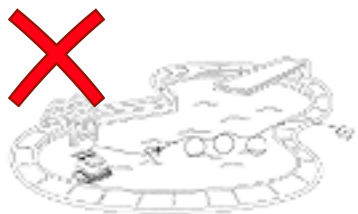

4.6 Sluit de voeding aan op een stopcontact in de buurt. Een blauw statuslampje moet gaan branden.

4.7 Druk op de aan / uit-knop boven aan de doos om uw robot te activeren.

4.8 Om uw robot uit te zetten, drukt u op de aan / uit-knop en houdt u deze gedurende 3 seconden ingedrukt. Als alternatief kunt u ook op de schakelaar aan de zijkant van de doos drukken, onder blauw licht.

4.9 Verwijder uw robot niet onmiddellijk uit het water na het einde van zijn reinigingscyclus om geen temperatuurschok te veroorzaken.


4.10 Wanneer de reiniger voor langere tijd niet meer wordt gebruikt, schroeft u de beschermkap op de voeding aan en bergt u uw robot binnenshuis op.

* Als de rode of blauwe lampjes knipperen, raadpleegt u het gedeelte over het oplossen van problemen

OPMERKING:

Te veel kabel in het zwembad laten, beperkt de effectiviteit van de drijvende draaikoppeling en resulteert in snellere kabelverstrengeling.

05 Aansluiting van de kabels

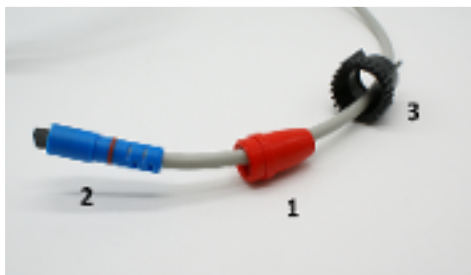

1. Isolatiekous 2. Blauwe stekker 3. Zwarte moer

Wanneer u de robot met de drijvende draaikoppeling aansluit, verwijdert u de grijze sleeving om de blauwe stekker bloot te stellen.



Pas de kier in het draaipunt aan (Fig A)



Steek de blauwe plug in en druk deze in (Fig A en vervolgens B).



Duw de sleeving tot het einde.



Draai de zwarte moer (fig. D) op de drijvende draaikoppeling met de hand vast.

06 Schoonmaken van de filter-mand



6.1 Om toegang te krijgen tot de filtermand, plaatst u de handen zoals getoond in de afbeelding. Duw 5 cm omhoog met de duimen om de dek te ontgrendelen.



6.2 Gebruik beide handen om de mand op te tillen met de handvatten aan de zijkanten van de mand



6.3 Open het deksel van de mand door aan het lipje aan de voorkant van de mand te trekken en inhoud leeg te maken.

6.4 Maak leeg het vuil van de mand. Gebruik een waterstraal om de wanden binnen en buiten de filterpanelen van de mand te spoelen. Inspecteer en reinig ook de binnen- en buitenkant van de robot.



6.5 Zodra schoongemaakt, vervang de mand in de robot. Als de mand niet goed is uitgelijnd, is het niet mogelijk om de dek van de robot te sluiten.

6.6 Druk de handvatten naar beneden om uw mand te vergrendelen

07 De waaier reinigen

Sommige puin kan verstopt raken of rond de waaier van de pomp worden gewikkeld. Bij kracht, kan deze puin de goede werking van de robot hinderen of zelfs de motor beschadigen.

Regelmatige visuele inspectie maakt deel uit van het normale onderhoud van de robot.




7.1. Gebruik een platte schroevendraaier om het beschermende rooster te verwijderen.

7.2 Reinig de waaier.
7.3 Plaats terug de rooster beschermer.

08 Muren Klimmen

De robot is ontworpen om te klimmen tot op de waterlijn aan de zijkant en biedt de meest energieke poetsbeurt om de waterlijn effectief te reinigen.

Het is daarom normaal om te zien dat het alleen aan de zijkant met het handvat naar de waterlijn klimt.

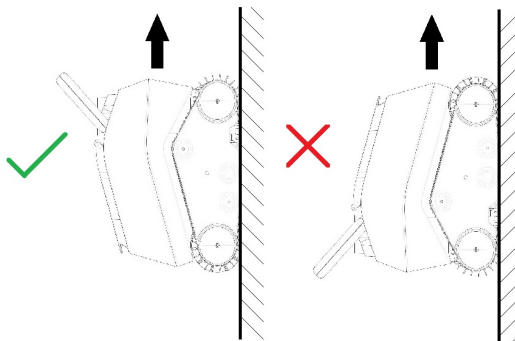

09 Probleemoplossen

PROBLEMEN	HERKOMST	OPLOSSINGEN
<p>De robot drijft op het oppervlakte.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Onderdompeling van de robot in het zwembad. - Gebruik van het fijne filter. - Waterniveau in het zwembad. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wanneer je de robot in het zwembad plaatst, laat het zinken en de vloer bereiken voordat u het aanzet. - Als u een optioneel fijn filter gebruikt, verwijder het filter uit de plastic verpakking, dompelt het filter in het water zodat het al nat is voordat u het in de robot plaatst en laat de robot op de vloer zakken voordat u het aanzet - Als het niveau van uw zwembadwater te hoog is, kan de robot zich omdraaien en de lucht opnemen als deze de bovenste stoelen raakt, in dit geval om het niveau van het zwembad aan te passen.
<p>De robot reinigt niet alle delen van het zwembad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Onvoldoende / teveel kabel drijven in het zwembad. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zorg ervoor dat de lengte van de drijvende kabel die in het zwembad is ingevoerd, precies de gewenste lengte heeft. - Verwijder overtollige kabellengte uit het zwembad en laat deze overtollige lengte buiten het zwembad naast de stroomkast. - Plaats de robot op het middelpunt van het zwembad. Als uw zwembad ovaal is of rechthoekig, dit punt is het midden van de lengte.
<p>De robot verzamelt geen vuil tijdens de werking. Fijne deeltjes (stof of vuil, pollen ...) worden uitgestoten door de waaier.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - De robot krijgt niet genoeg stroom. - Mand verstopt / vol. - Er zit een voorwerp vast in de waaier of het rooster boven de waaier. - Puin is te fijn, de robot is gemaakt om de deeltjes meer dan 50 micron op te verzamelen (met het fijne filter in de mand). 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer de aansluiting van de kabels. - Reinig de mand en filter panelen. Reinig het fijn filter als u dit accessoire gebruikt. - Controleer of de mand goed is geplaatst. (Zie hoofdstuk Reinigen van het filter mandje). - Controleer of er geen vreemde voorwerpen in de waaier zitten of geblokkeerd zijn in het rooster boven de waaier - Controleer de bevestiging van de mand, druk deze indien nodig in om deze te vergrendelen. - Gebruik een fijn filter (controleer het itemnummer op de onderdelentekening 27, sku 71170 filters worden verkocht met 2) en vergeet niet dat het de filtratie van uw zwembad is die zorgt voor het reinigen van de deeltjes van minder dan 50 micron.

PROBLEMEN	HERKOMST	OPLOSSINGEN
De robot beweegt in één richting	<ul style="list-style-type: none"> - Een voorwerp blokkeert de rollen, de wielen van de robot of interfereert met de beweging van de robot. 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer dat er zich geen vreemde voorwerpen in de waaier boven de motor bevinden. - Controleer dat geen vreemd voorwerp het hydraulische circuit of de borstels en riemen onder de robot en zijkanten blokkeert.
De robot beweegt niet meer en de filtratie pomp werkt ook niet. De robot werkt niet meer.	<ul style="list-style-type: none"> - De robot is niet verbonden aan een stroombron. - Uitschakelen 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer dat de stroombron actief is door een ander apparaat aan te sluiten op het stopcontact. - Controleer dat de stroomvoorziening is ingeschakeld. - Controleer alle aansluitingen van de robot op de stroombron.
De pomp werkt, maar de robot beweegt niet. De robot gaat aan, maar blijft op de plek staan.	<ul style="list-style-type: none"> - Geen / niet genoeg stroom wordt doorgegeven aan de robot - Een object blokkeert de rollen, de riemen, de wielen van de robot of het baan. - Mogelijkheid van motorisch probleem 	<ul style="list-style-type: none"> - Koppel de stroom los en haal de robot uit het water. Open het deksel van de mand en verwijder de mand. - Controleer dat er zich geen vreemde voorwerpen in de waaier boven de motor bevinden. - Controleer dat geen vreemd voorwerp het hydraulische circuit of de borstels en riemen onder de robot en zijkanten blokkeert. - Neem contact op met de servicedienst
Robot klimt niet op muren	<ul style="list-style-type: none"> - De robot is te zwaar - De stroom is niet genoeg - De muren zijn te glibberig - De greep van de robot is slecht gericht 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer dat de verzameling vuilnismand niet vol is. - Controleer en reinig indien nodig de waaier van de pomp of het rooster aan de bovenkant van de waaier (schroef bovenop de robot in de richting van de handvat) - Aanwezigheid van algen op de muren of vetafzettingen. Verwijder algen met behulp van de chemische behandeling van water en gebruik handmatige borstel om de vetafzettingen te verwijderen. - Controleer dat de handvat van de robot naar achteren is gericht. De kabel moet boven de handvat zijn.
De robot draait rond in cirkels	<ul style="list-style-type: none"> - Een riem is beschadigd - Een van de 4 zijwielen is beschadigd of losgeschroefd 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer de staat van de aandrijfriemen. Vervang indien nodig de defecte riem. - Controleer de wielen vastgeschroefd aan de uiteinden van de rollen. Deze wielen passen op de rol en vervolgens vastschroeven.

PROBLEMEN	HERKOMST	OPLOSSINGEN
De robot stopt na een paar minuten	<ul style="list-style-type: none"> - Aansluiting van de drijvende kabel - Mogelijkheid van fout van de drijvende kabel - Mogelijkheid van motor lekkage 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer de aansluiting van de drijvende kabel. Ontkoppelen en opnieuw aansluiten als zo nodig (zie hoofdstuk 5). - Controleer de status van de connectoren aan het uiteinde van uw kabels (beschadigd, geroest, enz.)
De robot beweegt langzamer dan eerder	<ul style="list-style-type: none"> - De robot is te zwaar - De stroom is niet voldoende - Kabel verbindingen 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer dat de vuilopvang mand niet vol is - Controleer en reinig indien nodig de pompwaaier of het rooster boven de waaier (schroef bovenaan de robot naar de handvat) - Controleer alle kabelaansluitingen (zie hoofdstuk over elektrische aansluitingen) .
De lichten knipperen na elkaar	<ul style="list-style-type: none"> - De elektrische stroom bereikt de robot niet 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer alle elektrische aansluitingen (Zie de hoofdstukken over de elektrische aansluitingen). Als er vocht op de fittingen aanwezig is, laat u deze drogen voordat u de fittingen weer aansluit. - Schakel de schakelaar van de stroom voeding in.
Rood lampje knippert.	<ul style="list-style-type: none"> - Slechte verbinding - Mogelijkheid van motorisch probleem 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer alle aansluitingen van de kabels - Neem contact op met de servicedienst
De rode en blauwe LED's knipperen tegelijkertijd	<ul style="list-style-type: none"> - De elektrische verbinding is gemaakt aan de robot, maar het diagnosesysteem detecteert een probleem. 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer of de verbindingen correct en stevig zijn. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met uw dealer.
Er brandt geen led op de transformator	<ul style="list-style-type: none"> - Geen stroom komt 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer uw stopcontact - Controleer de aansluitingen - Contact opnemen met onze klantenservice
De robot laat sporen achter op de vloer of op de muren	<ul style="list-style-type: none"> - Toestand van de borstels en / of aandrijfriemen 	<ul style="list-style-type: none"> - Deze borstels en riemen zijn slijtagedelen. Controleer ze en vervang ze indien nodig

10 Lijst van reserve-onderdelen

TEKENING: ITEMNUMMER	SKU	BESCHRIJVINGEN VAN ONDERDELEN
1	71000	Top Shell. Donkergrijs
2	71010	Puin mand (delen 16 en 17 inbegrepen)
3	71020	Bedekking, rook kleur
4	71040	Waaier
5	71050	Pomp Motor Blok
6	71070	Deksel van pompdeksel. Zwart
7	71080	Handvat
8	71090	Geared roller bus. Zwart
9	71100	Onderste chassis. Donkergrijs
10	71110	Snelle afvoer klep. Donkergrijs
11	71120	linker kant ondersteuning. Zwart
12	71130	Aandrijfriemen Zwart - 2 stuks
13	71140	Wielen Grijs - 4 stuks
14	71150	Voorste roller bus.

10 Lijst van reserve-onderdelen

TEKENING: ITEMNUMMER	SKU	BESCHRIJVINGEN VAN ONDERDELEN
15	71160	Rechterkant ondersteuning. Zwart
16	71012	Niet-retourinlaat
17	71011	Bovenste filterscherm
18	33110	Drijvende snoer 3m - machine einde. Grijs
19	33290	Drijvende snoer met rotary koppeling 13m
20	36000	Stroomkabel - UK
21	36001	Stroomkabel - Australië
22	36002	Stroomkabel - Usa
23	36003	Stroomkabel VDE - Europa
24	36004	Stroomkabel - China
25	30180	Stroomvoorziening
26	71180	PVC borstel set - 5 stuks
27	71170	Fijn filterkussen - 2 stuks

